


Door Removal (CB-22+/CB-22P+)


1. Turn latch to open door (unlock if needed). (a) Push door up towards ceiling and (b) push towards shelf - reverse procedure to install. Disconnect safety cable to completely remove door.

CB-22+ Shown

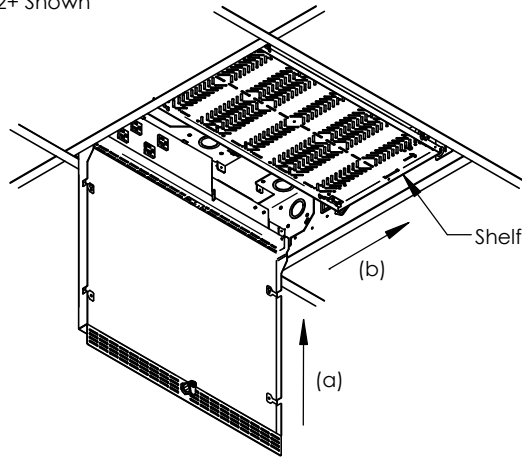


Fan Installation (CB-22+)

- 2a. Install Fan Kit assembly as shown (shelf not shown for clarity).

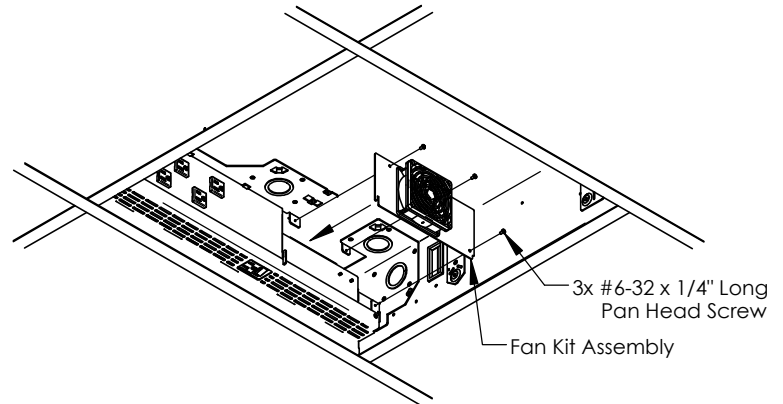

Fan Installation (CB-22P+)


- 2b. Install Fan Kit assembly as shown (shelf must be removed to install fan kit).

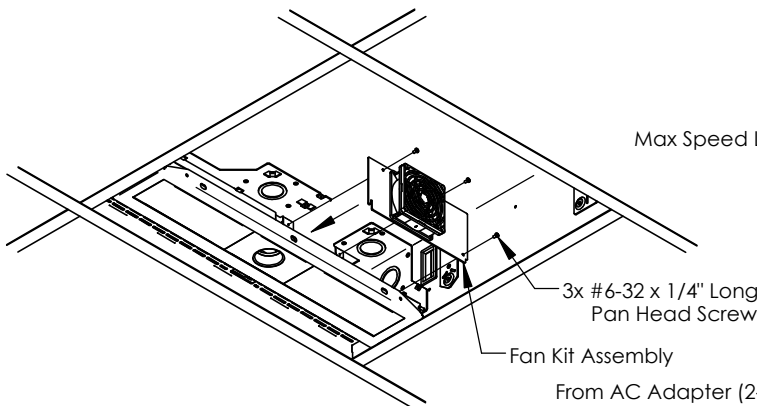

Fan Control Board Installation (CB-22+/CB-22P+)

3. Install Fan Control Board as shown noting orientation (Fan not shown for clarity). Connect 3 pin harness from Fan to mating 3 pin connector on Fan Control Board. Plug AC adapter into unused receptacle and connect 2 pin harness to mating 2 pin connector on Fan Control Board.


CB-22+ Shown

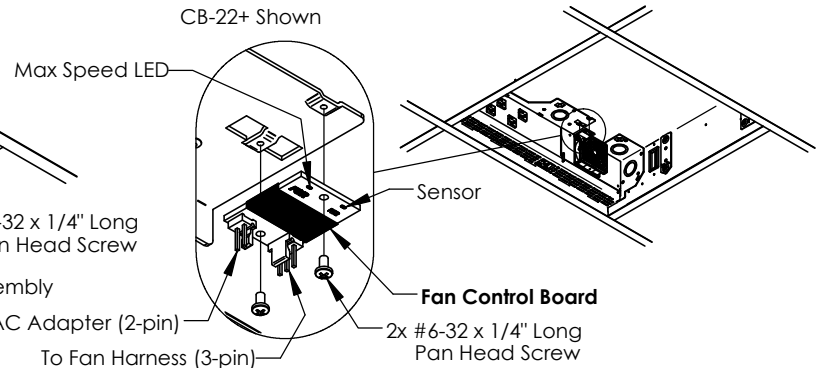

Note: Fan will only run when temperature within the unit exceeds 29C/84F. The fan speed will increase as the internal temperature increases and reach maximum airflow at 40C/104F and Max Speed LED illuminates (if installed). The cooling capacity is approximately 150 watts / 500 BTU/hr with a 10° temperature rise above ambient.

Foam Installation (CB-22P+ ONLY)


4. Install adhesive foam to door as shown.

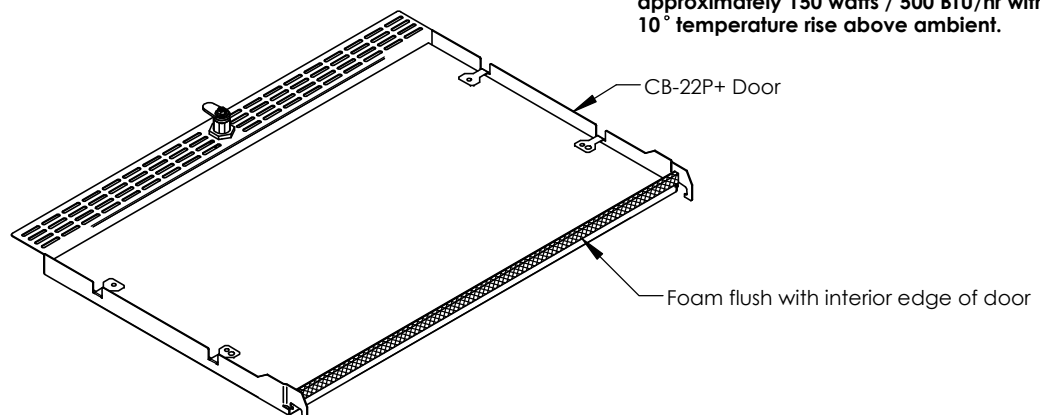

Retrait de la porte (CB-22+/CB-22P+)


1. Tournez le loquet pour ouvrir la porte (déverrouillez-le si nécessaire).
 (a) Poussez la porte vers le haut en direction du plafond et (b) poussez vers l'étagère - inversez la procédure pour l'installation.
 Débranchez le câble de sécurité pour retirer complètement la porte.

CB-22+ montré

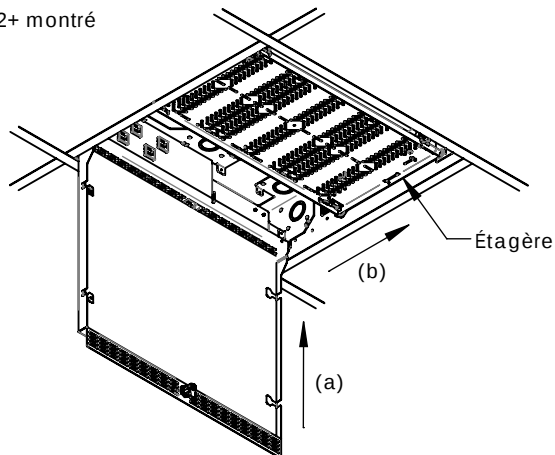


Installation du ventilateur (CB-22+)

- 2a. Installez l'ensemble du kit de ventilateur comme indiqué (étagère non représentée pour plus de clarté).

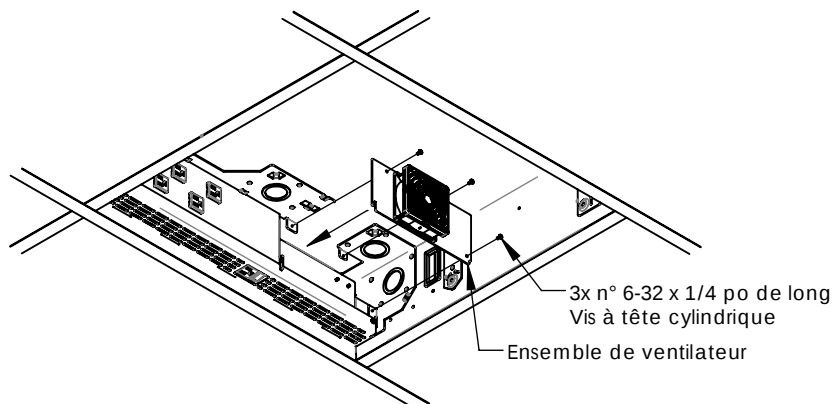

Installation du ventilateur (CB-22P+)


- 2b. Installez l'assemblage du kit de ventilateur comme indiqué (l'étagère doit être retirée pour installer le kit de ventilateur).

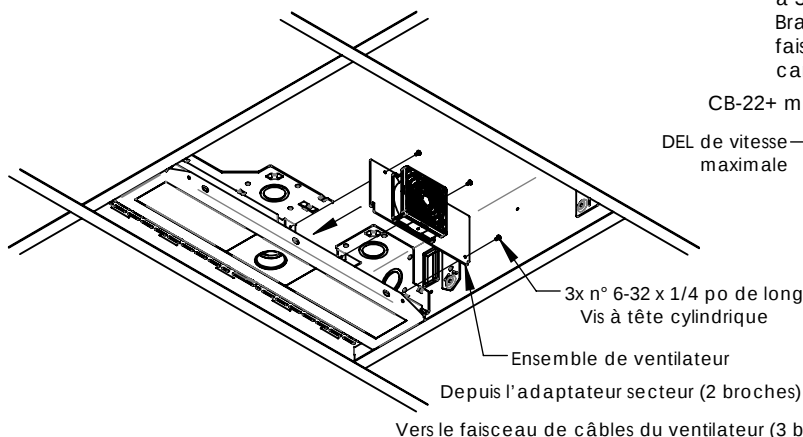

Installation de la carte de commande du ventilateur (CB-22+/CB-22P+)


3. Installez la carte de commande du ventilateur comme indiqué en notant l'orientation (le ventilateur n'est pas représenté pour plus de clarté). Connectez le faisceau à 3 broches du ventilateur au connecteur à 3 broches correspondant sur la carte de commande du ventilateur. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise inutilisée et connectez le faisceau à 2 broches au connecteur à 2 broches correspondant sur la carte de commande du ventilateur.

CB-22+ montré

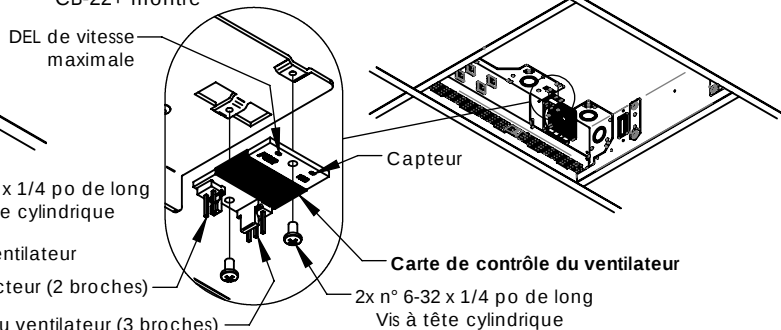

Installation de mousse (CB-22P+ UNIQUEMENT)

4. Installez la mousse adhésive sur la porte comme indiqué.

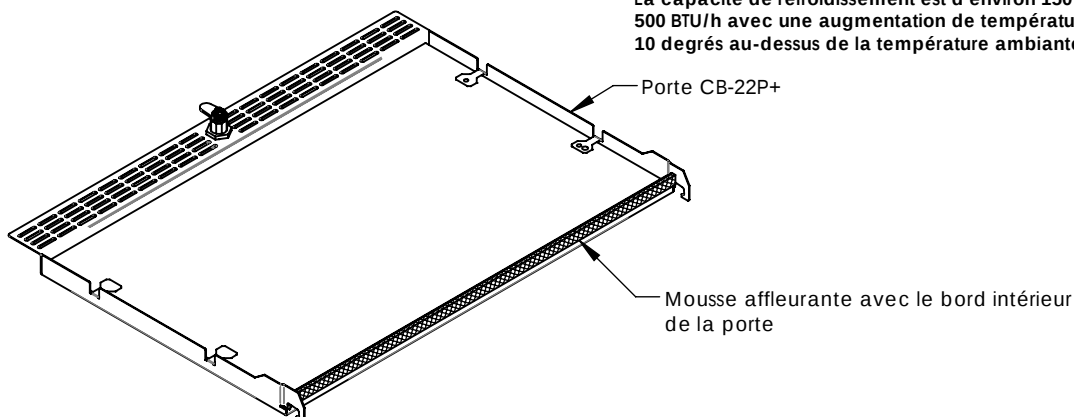

Remarque : Le ventilateur ne fonctionnera que lorsque la température à l'intérieur de l'unité dépasse 29 °C/84 °F. La vitesse du ventilateur augmentera à mesure que la température interne augmentera et atteindra un débit d'air maximal à 40 °C/104 °F et la DEL de vitesse maximale s'allumera (si installée). La capacité de refroidissement est d'environ 150 watts / 500 BTU/h avec une augmentation de température de 10 degrés au-dessus de la température ambiante.